



Montage maquette de Futreau

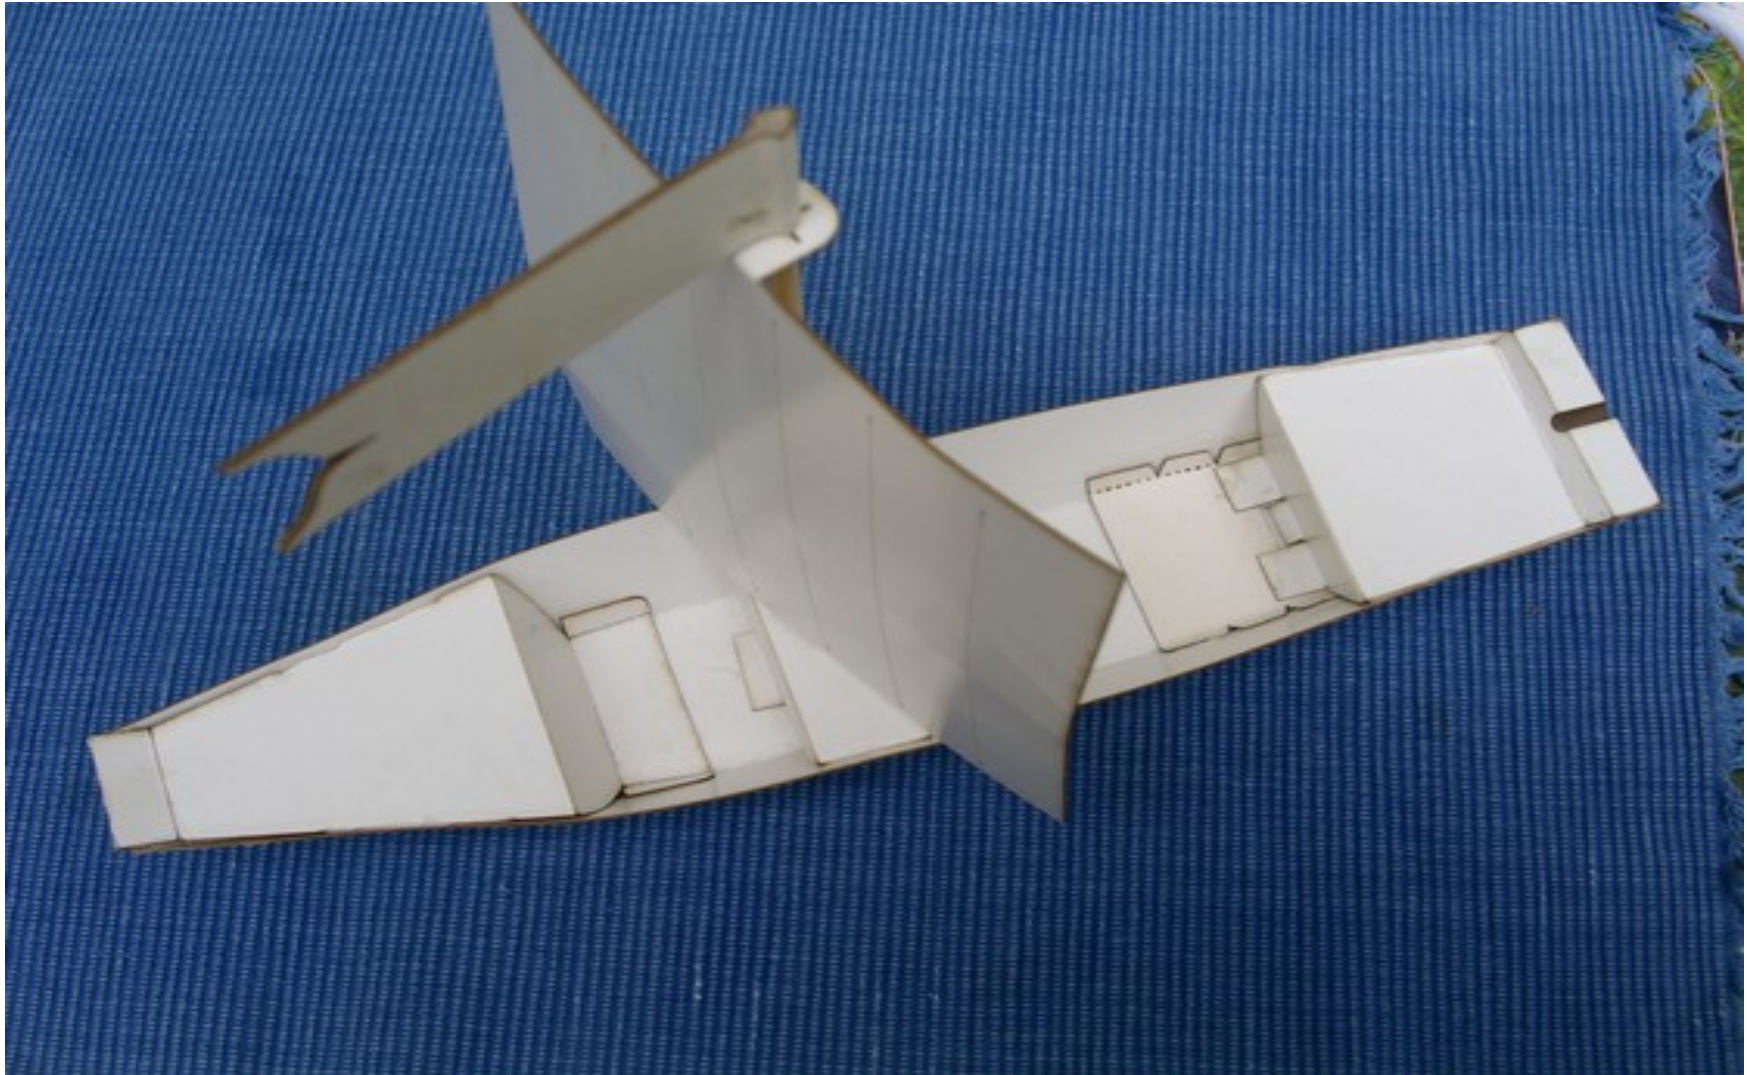

Montage maquette de Futreau

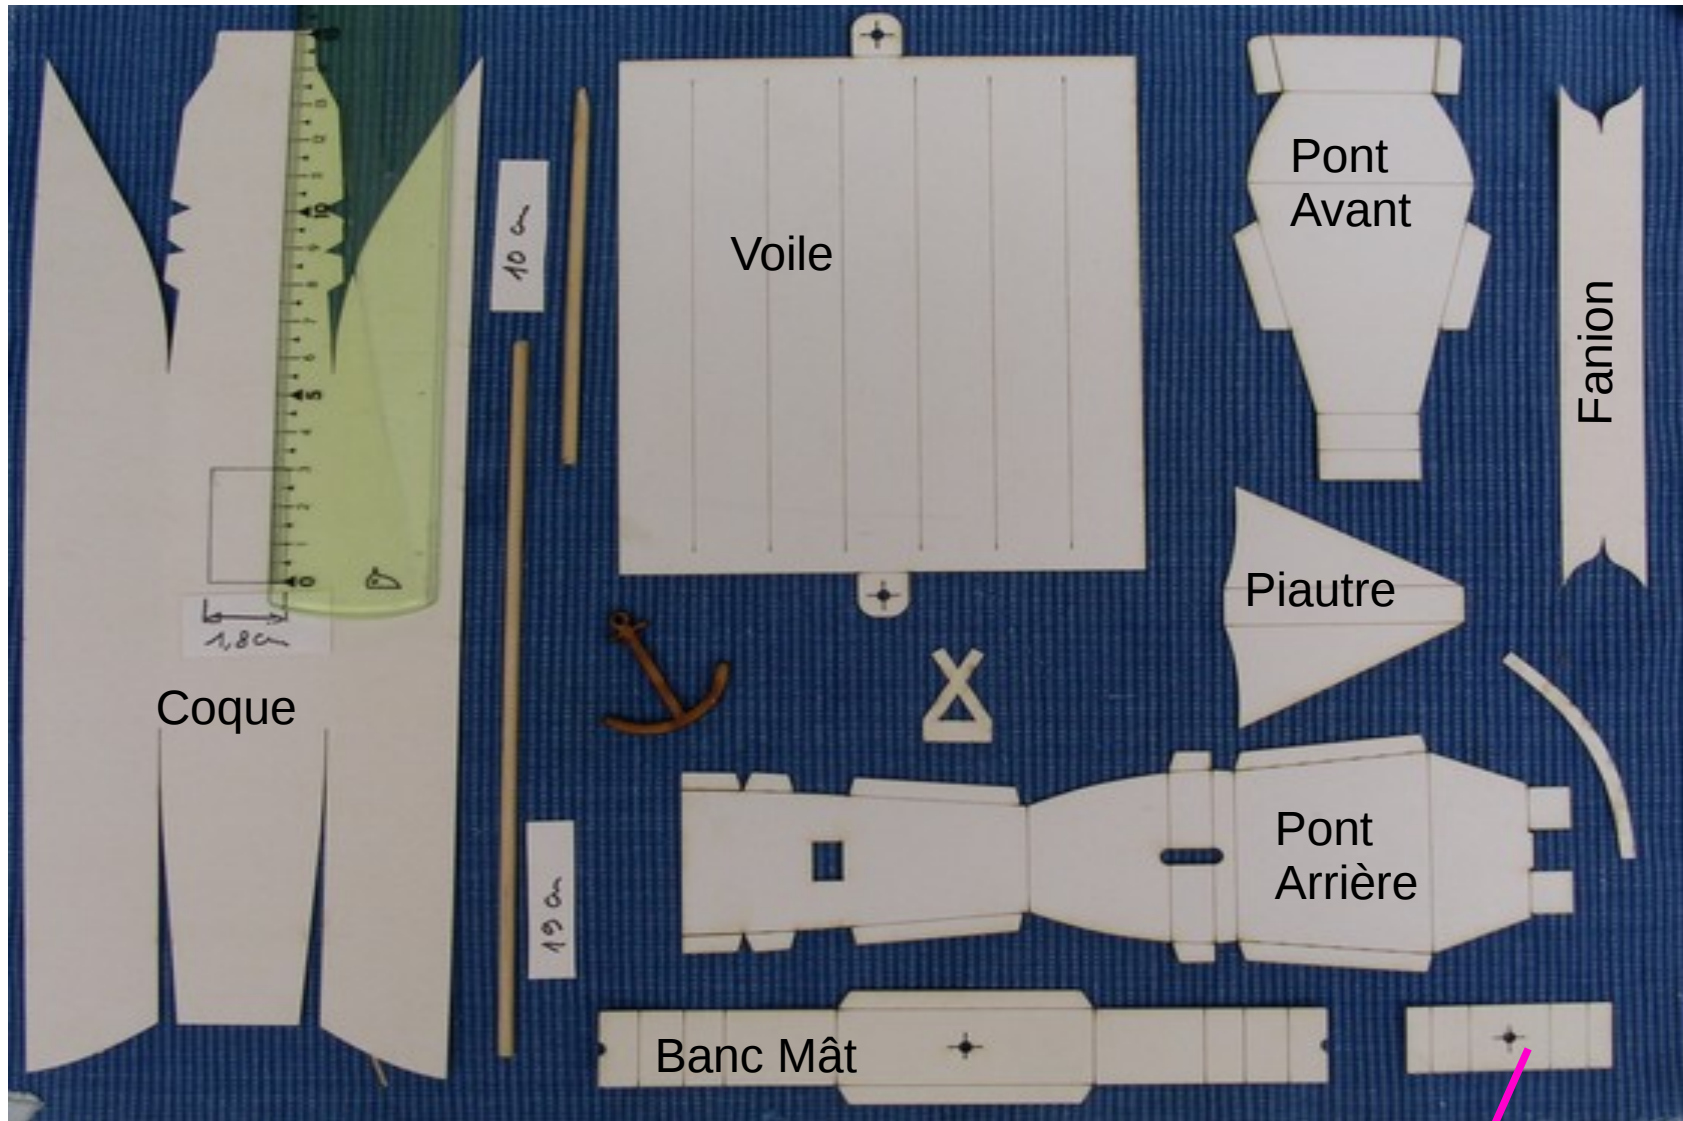


Pied Mât

Matériel nécessaire


- Colle blanche rapide
- Ciseaux
- Règle
- Crayon
- Élastiques / pinces à linge

Assembler l'avant de la coque

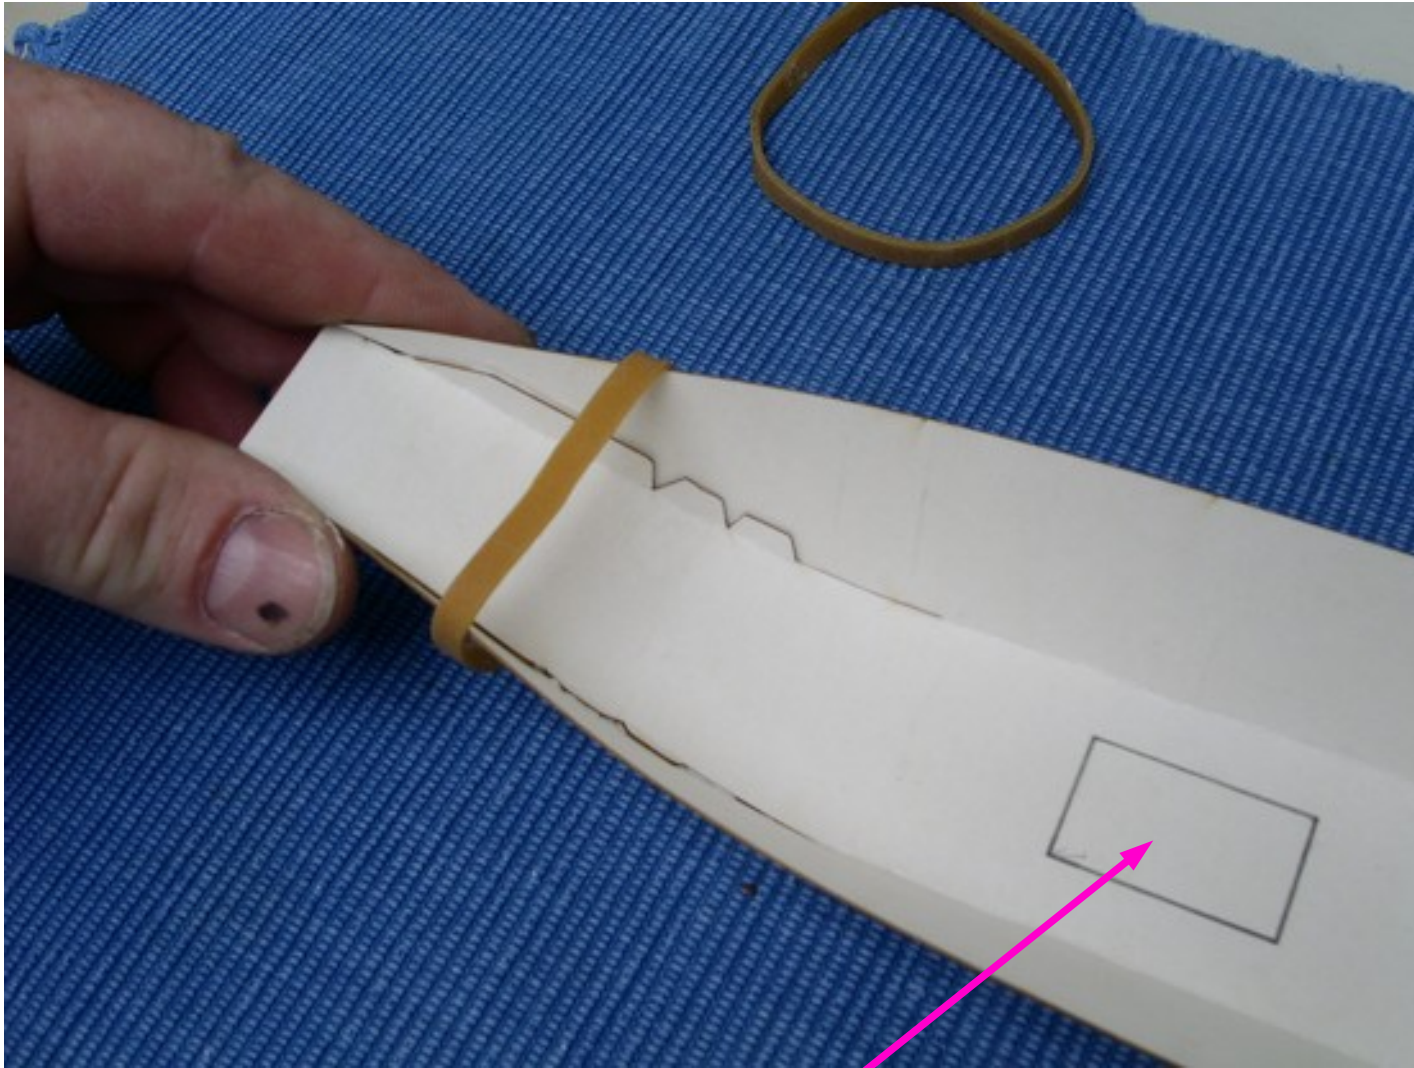


Attention : à tracer avant le collage

Pré-monter le pont arrière

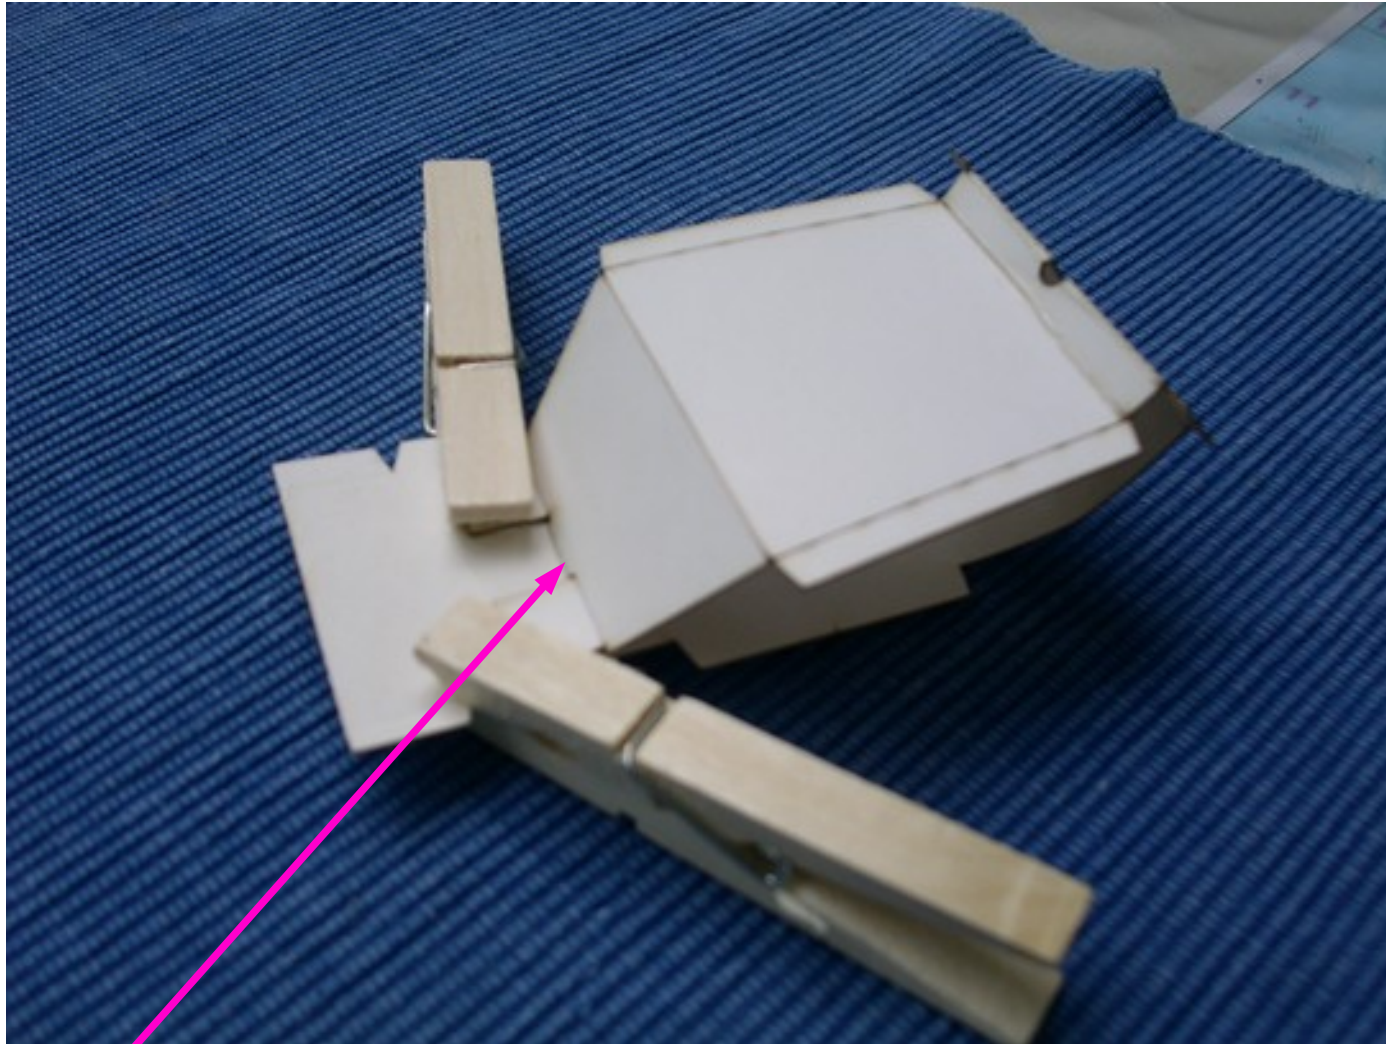

Aligner la languette à l'avant de la lumière

Assembler pont arrière et coque

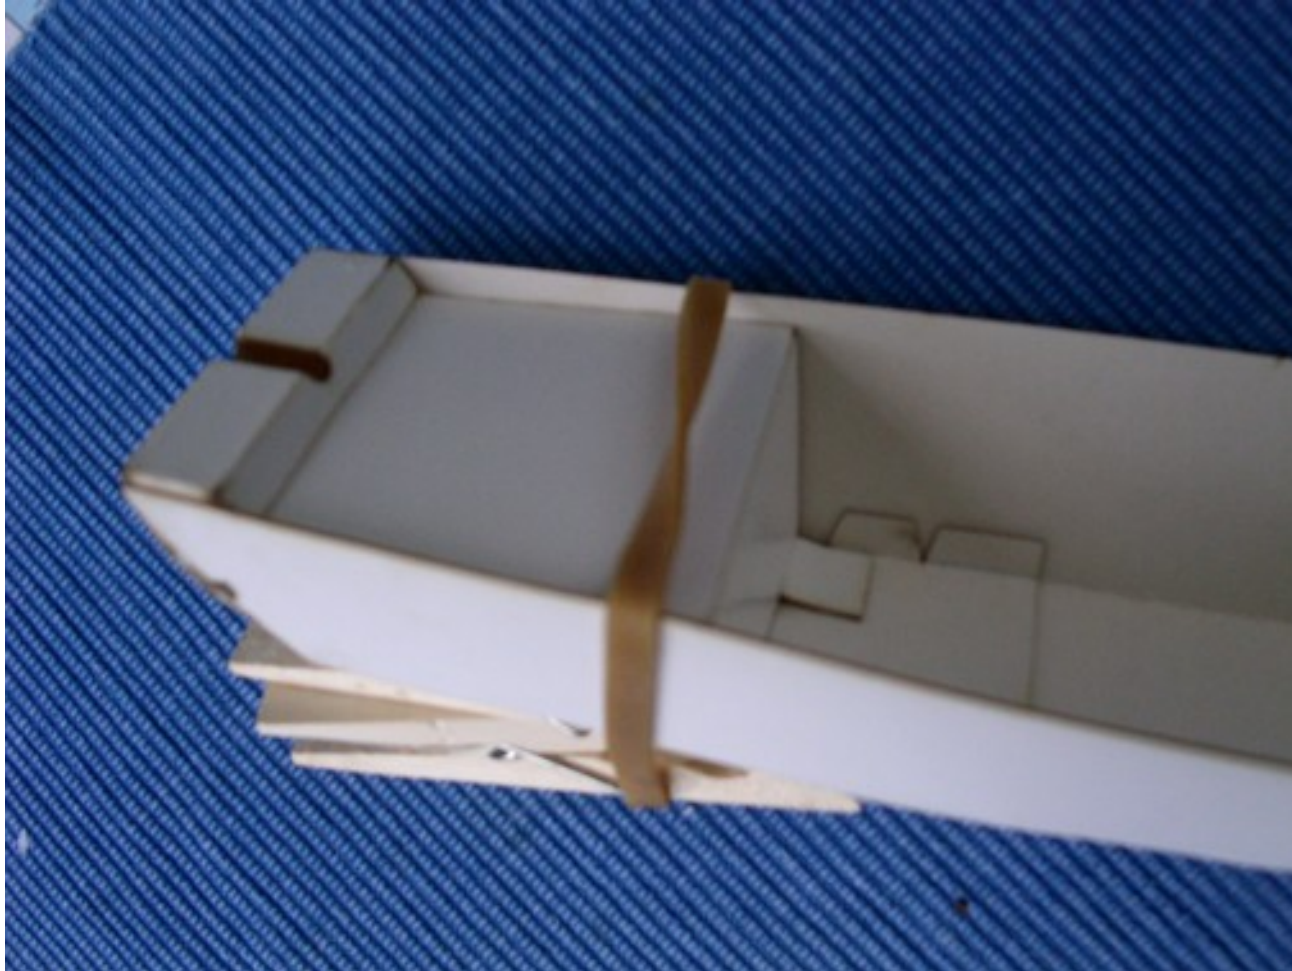

Coller d'abord le fond du pont arrière sur le fond de la coque puis assembler les flancs

CONSEIL : faire un montage à blanc sans colle


Assembler pont avant et coque



Coller d'abord le fond du pont avant sur le fond de la coque puis assembler les flancs et terminer par la languette repliée à l'avant

CONSEIL : faire un montage à blanc sans colle

Pré-monter le banc et le pied du mât

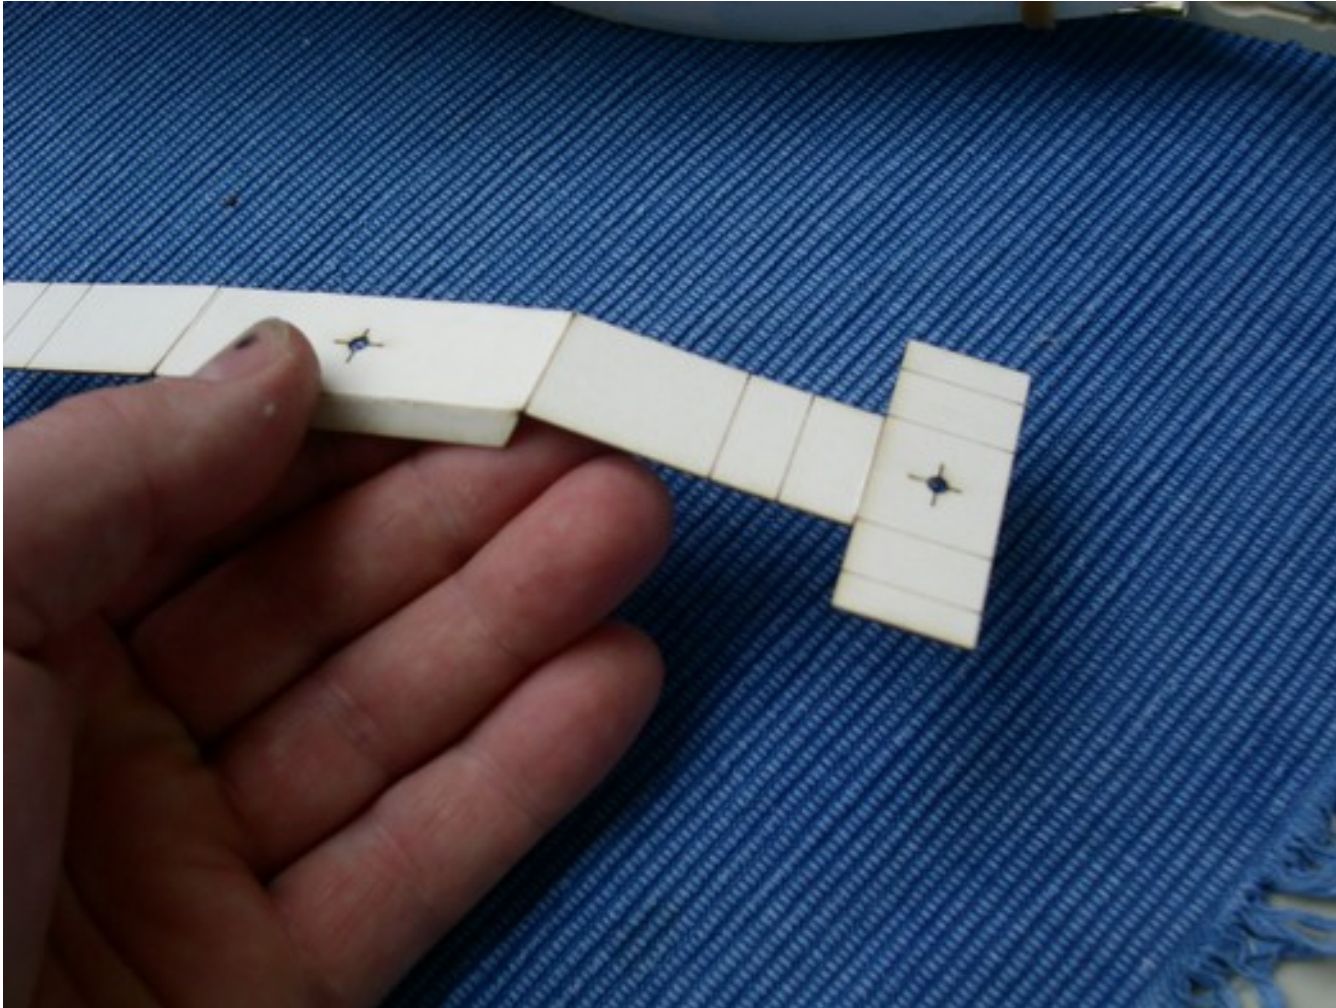


Le pied du mât viendra en final sous le banc

Pré-monter le banc et le pied du mât



Le pied du mât viendra en final sous le banc


Assembler le banc et le pied du mât avec la coque

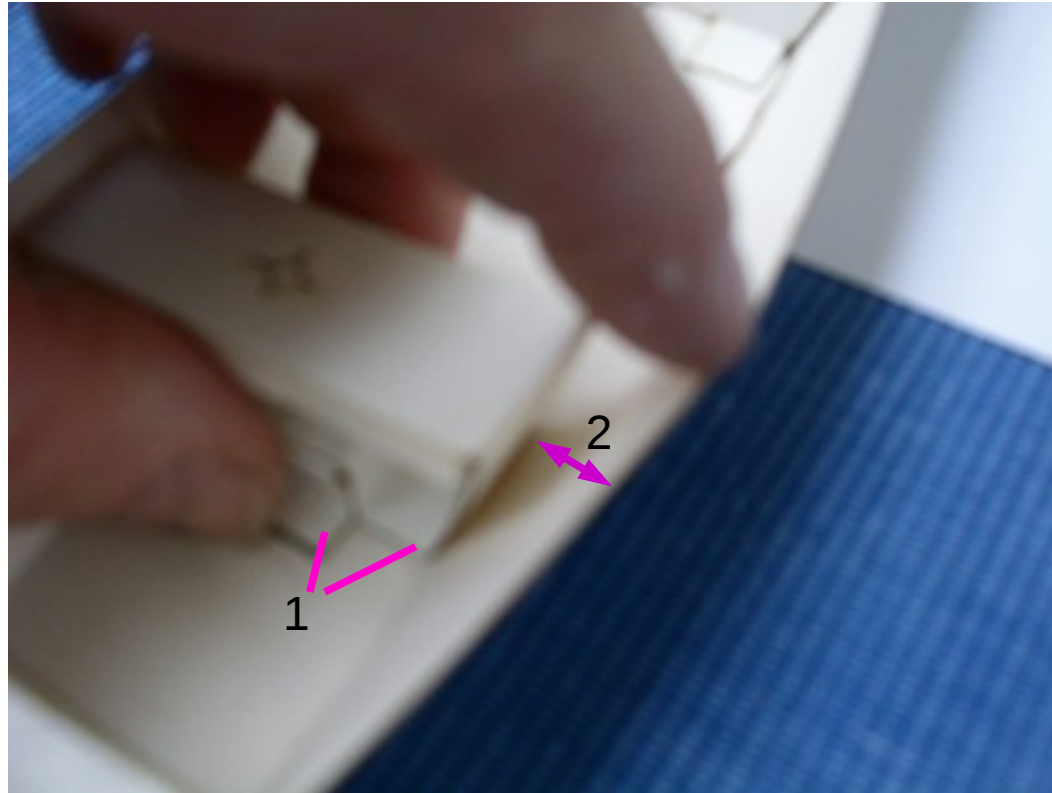

Coller d'abord le fond du banc et du pied sur le fond de la coque (1) puis coller les flancs (2)

CONSEIL : faire un montage à blanc sans colle

Terminer par les accessoires et personnaliser votre futreau

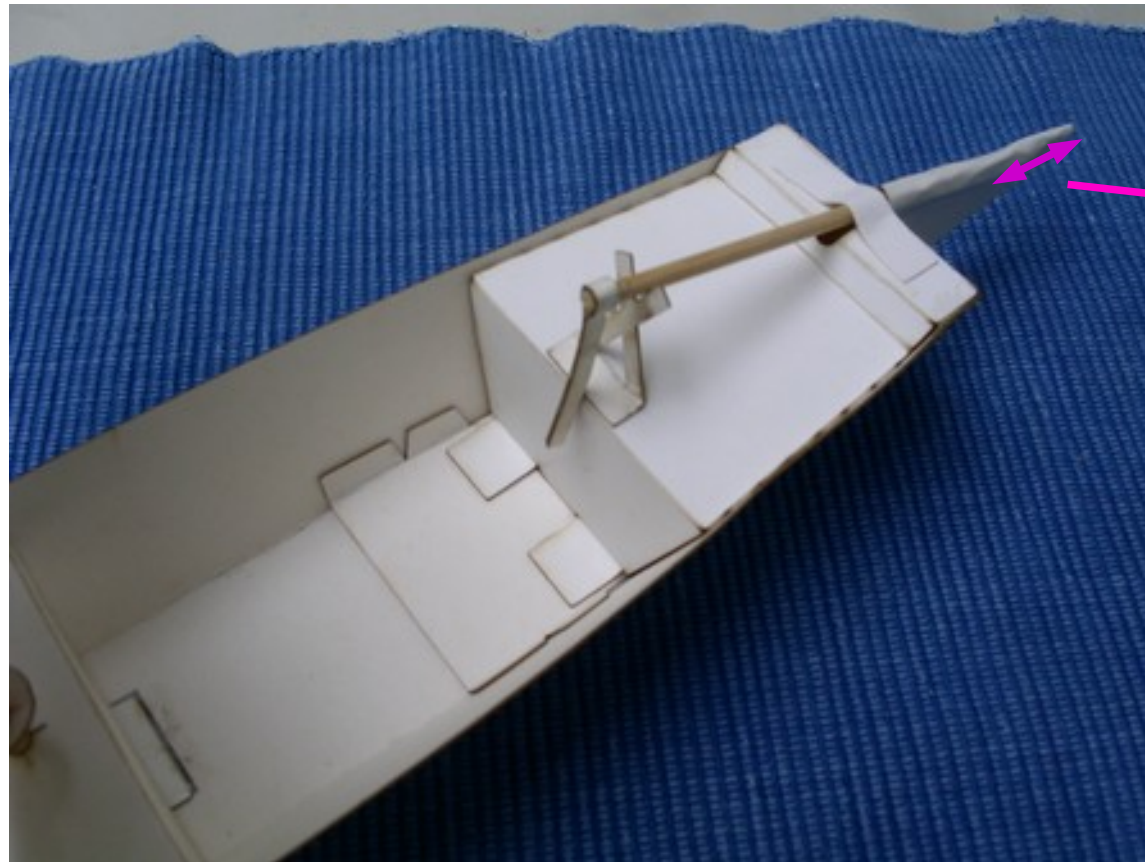

Environ 1,5 à 2 cm
(à vérifier avant collage)

BRAVO !