



Montage maquette de Futreau

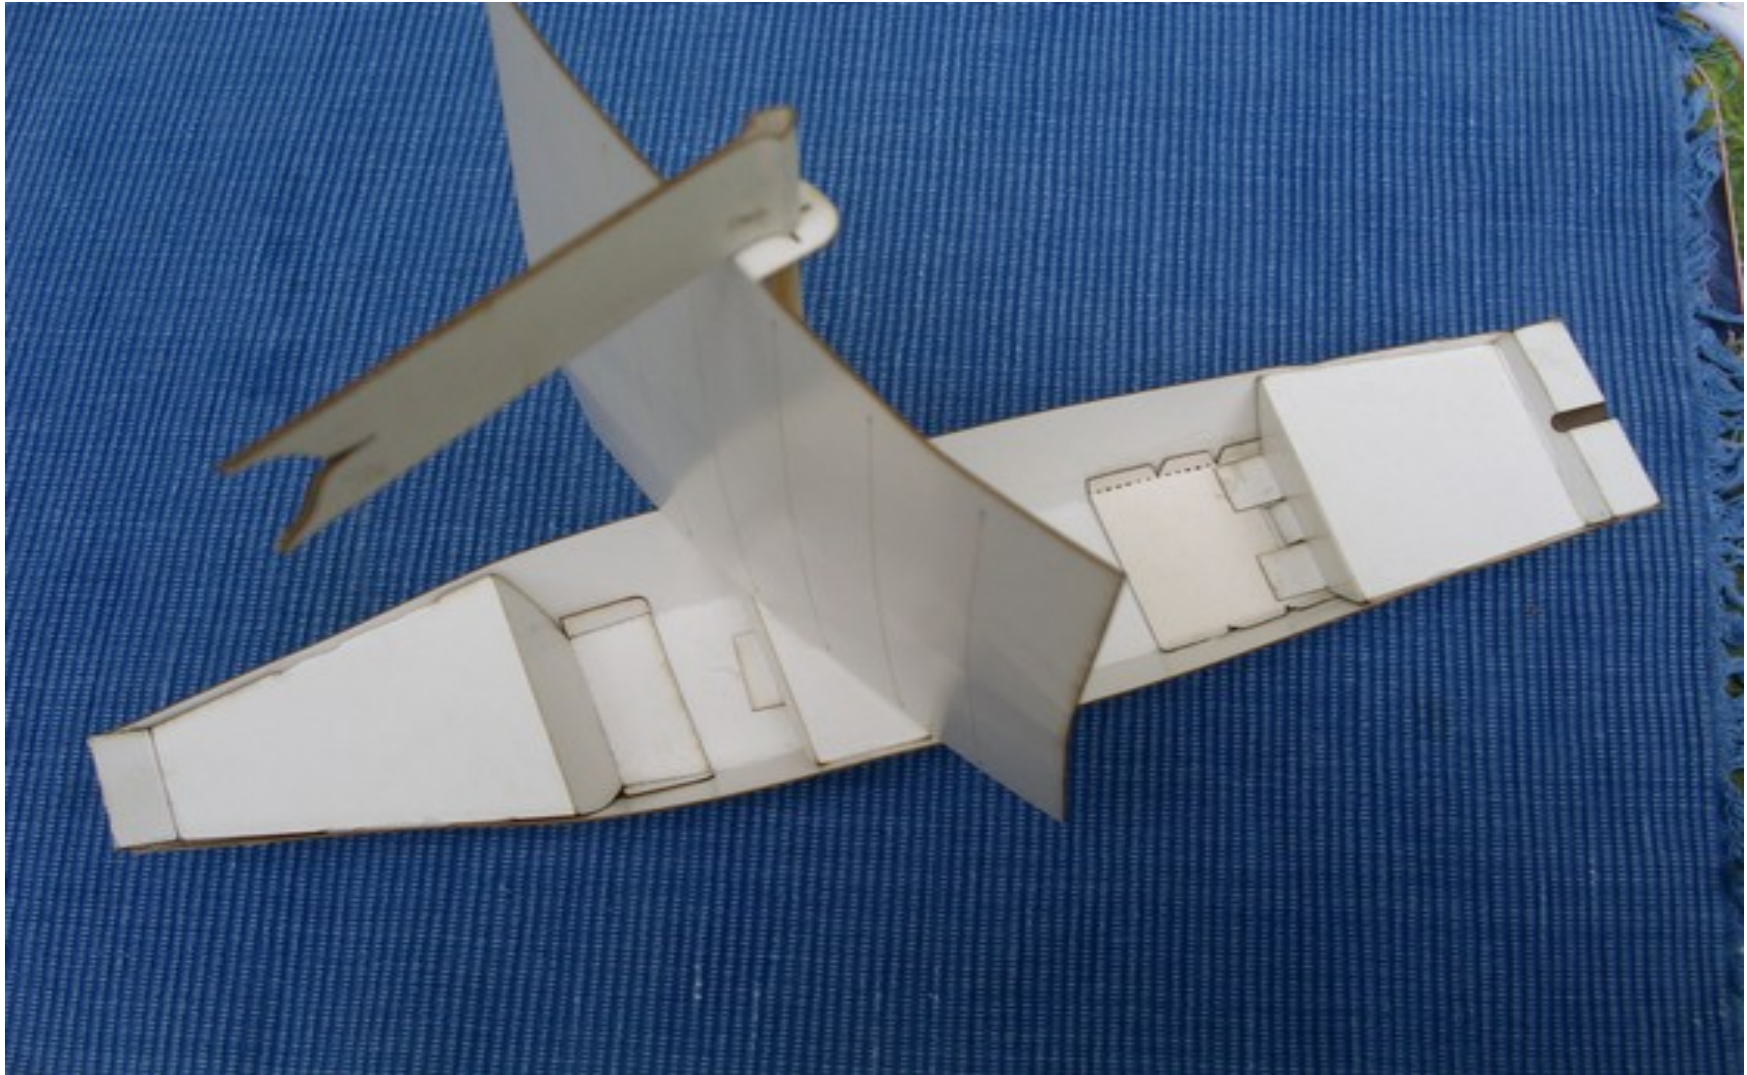

Montage maquette de Futreau

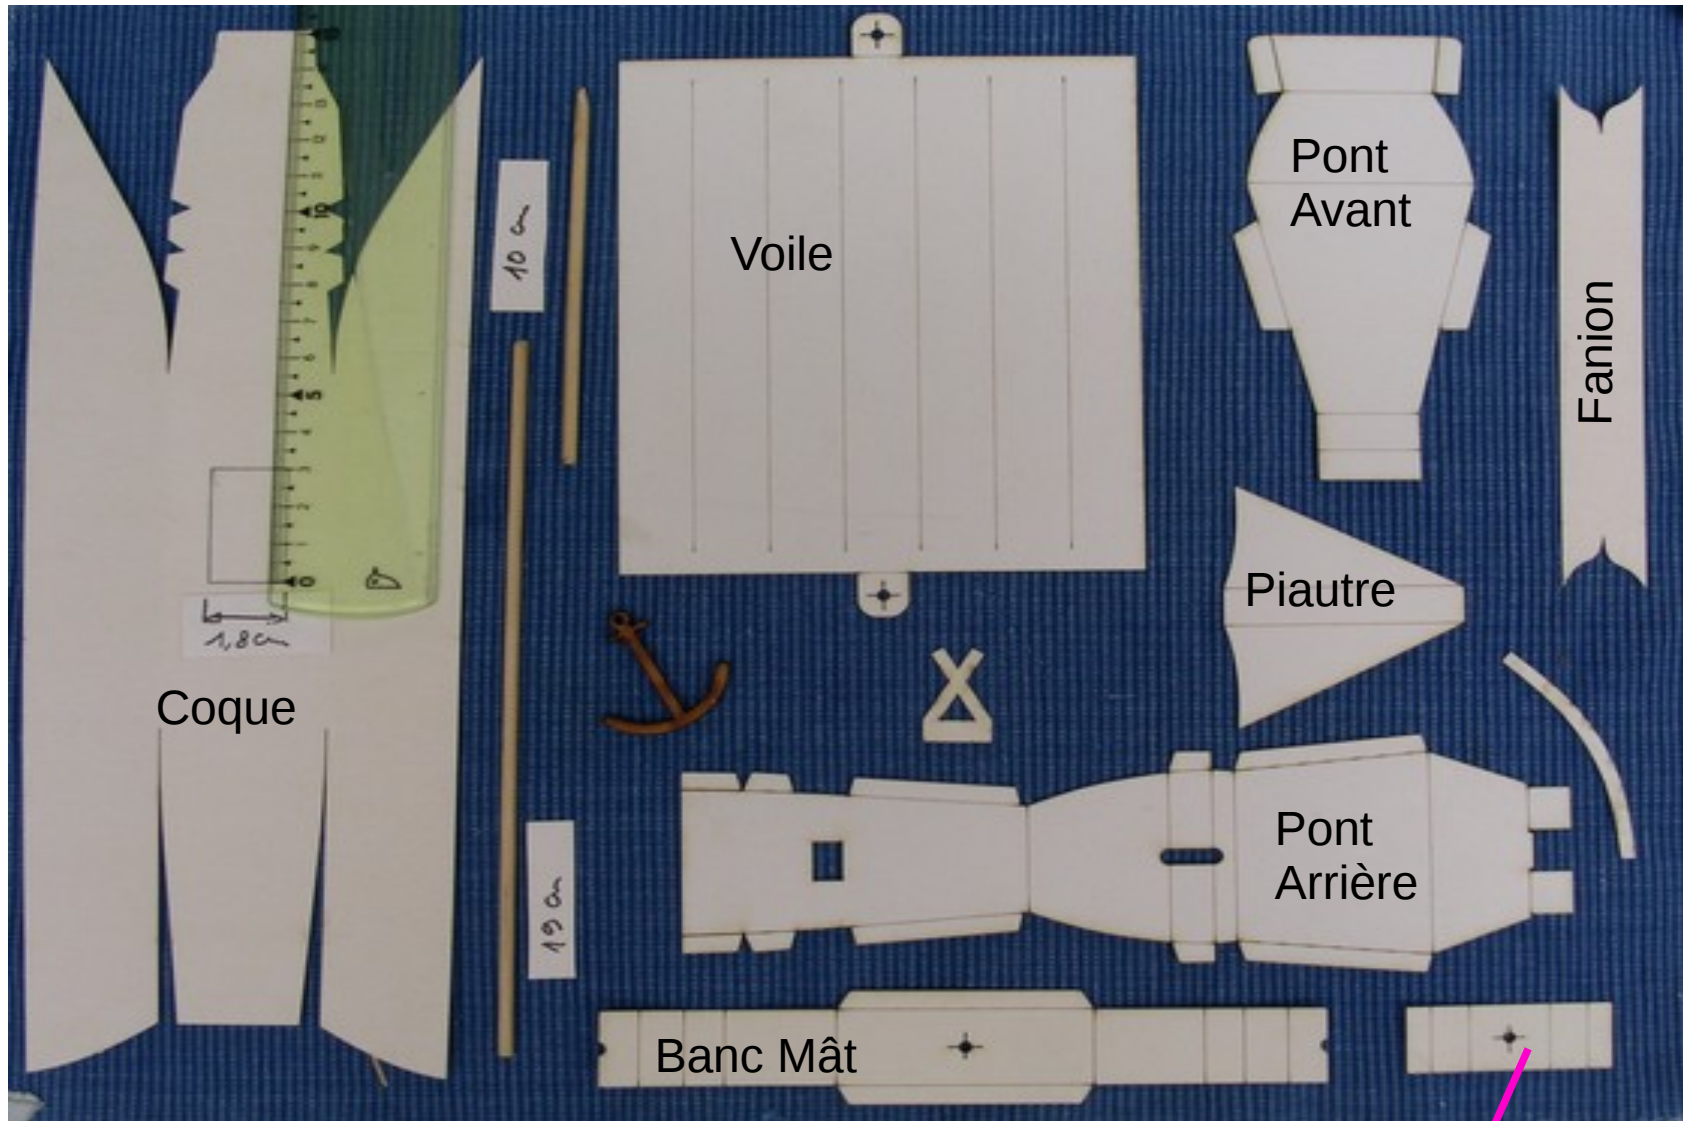

Pied Mât




Matériel nécessaire

- Colle blanche rapide
- Ciseaux
- Règle
- Crayon
- Élastiques / pinces à linge





Ordre de montage conseillé

- 1 tracer la position du pied du mat dans la coque
- 2 coller les languettes à l'avant de la coque
- 3 pré-monter le pont arrière
- 4 coller le fond du pont arrière sur la coque
- 5 coller les flancs du pont arrière sur la coque
- 6 coller le pont avant sur la coque
- 7 pré-monter le banc mât avec le pied mât (attention ! celui ci vient sous le banc au final)
- 8 assembler banc et pied mât avec la coque
- 9 terminer par la piautre (attention cote 1,5 à 2 cm à régler), la voile et le fanion.

Photos

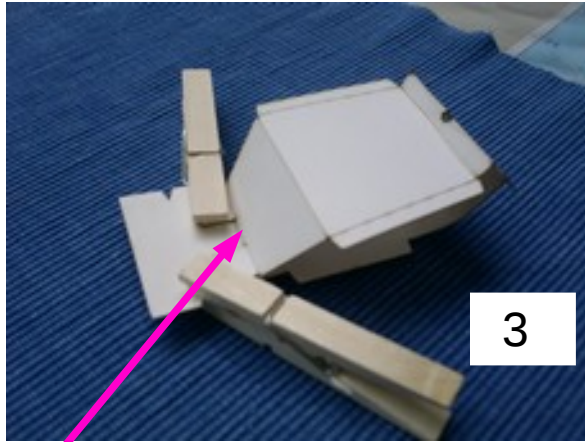

Aligner la languette à l'avant de la lumière

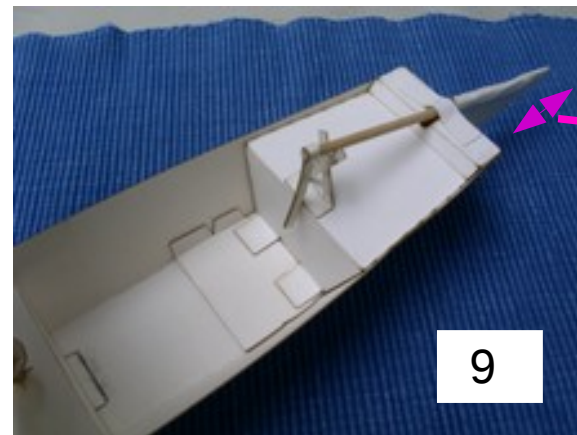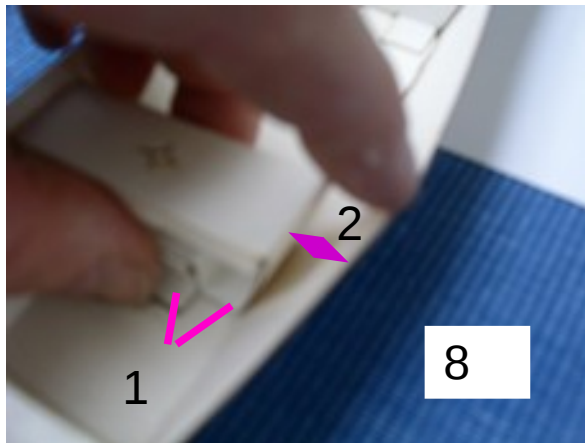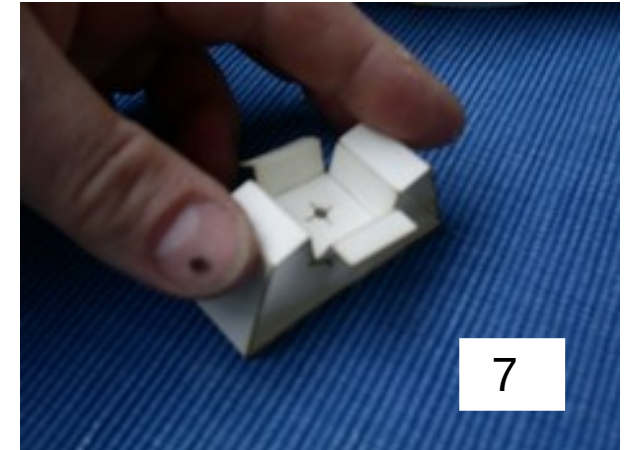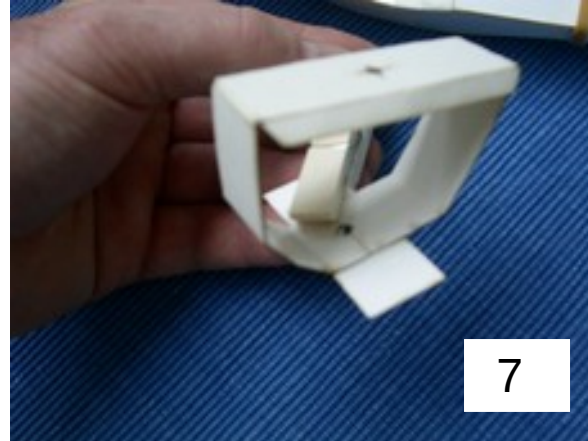

Environ 1,5 à 2 cm
(à vérifier avant
collage)